


ASSEMBLAGE À ONGLETS

8 ÉTAPES POUR UN ASSEMBLAGE FACILE


Avant de commencer, placer toute la palette des composantes du tiroir dans la zone de montage. Une plateforme élévatrice améliorera votre efficacité en vous permettant d'élever le travail à un niveau confortable.

1 DÉPOUSSIÉRER

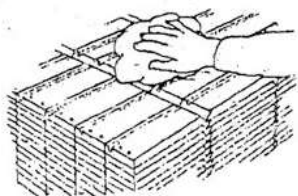

Dépoussiérer le tiroir si nécessaire.


2 COLLER LES ONGLETS

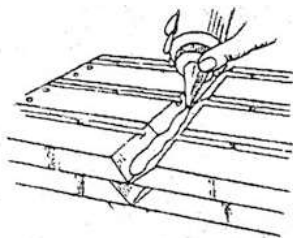

Appliquer de la colle à bois à chaque rangée d'onglets. Une touche de colle à bois dans les trous des goujons est également recommandée.


3 COLLER LA RAINURE INFÉRIEURE

OPTIONAL

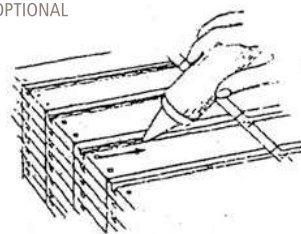


Appliquer de la colle à bois dans la rainure inférieure (cela « maintiendra le carré » du tiroir fini et doublera sa résistance).

4 INSÉRER LES FONDS DE TIROIRS

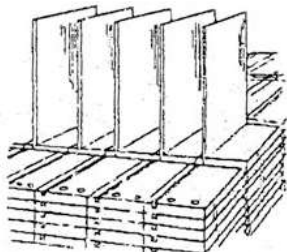


Placer le fond du tiroir dans les rainures inférieures sur toute la palette.

5 REPLIER LES CÔTÉS

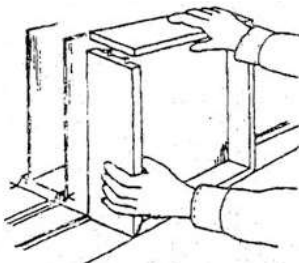


Repliez les composantes à onglet autour du fond de tiroir.

6 POSER LES GOUJONS

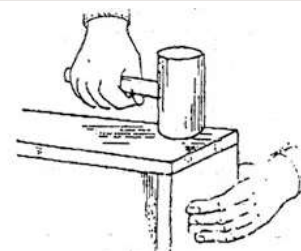


Frapper doucement sur les goujons en place, en plaçant le marteau au centre du côté du tiroir.

7 COLLE THERMOFUSIBLE

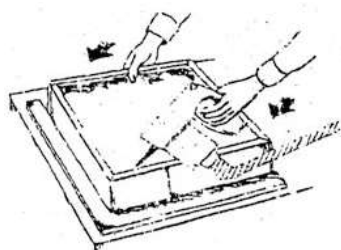

Emboîter le fond de tiroir dans un gabarit carré en ajoutant de la colle thermofusible.

8 EMPILER LE TIROIR

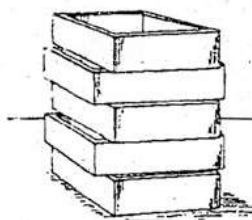

Empiler le tiroir assemblé pour permettre à la colle de sécher.